
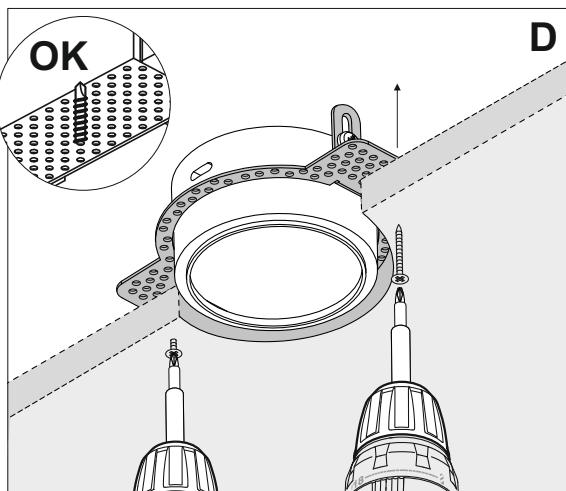
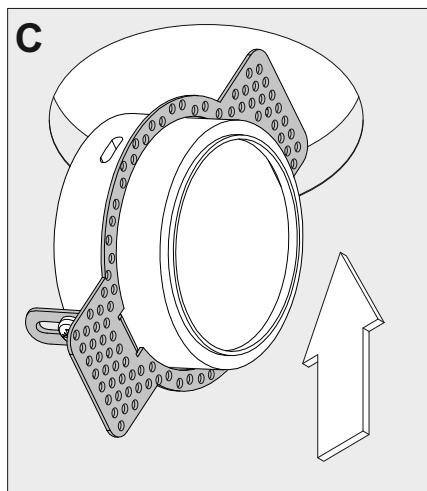
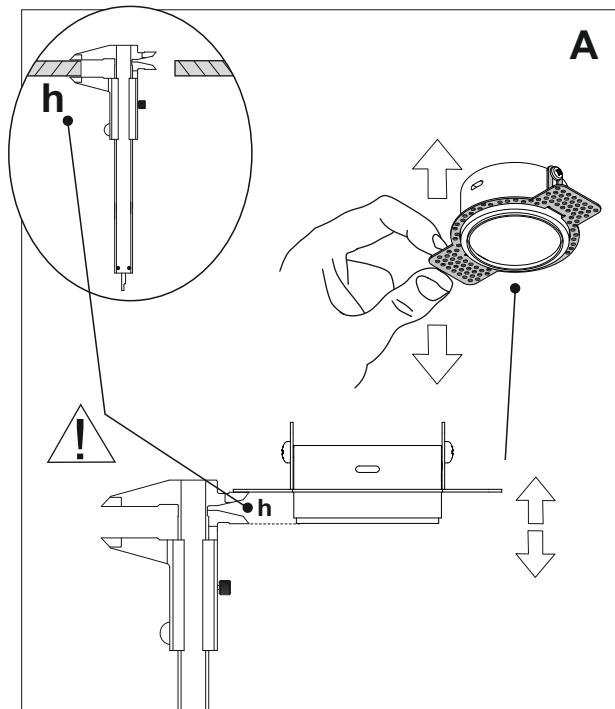
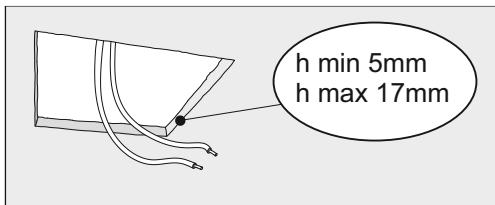




art. 6668 - 6669

6,8 cm.

art. 6687 - 6688 6,2x6,2 cm.

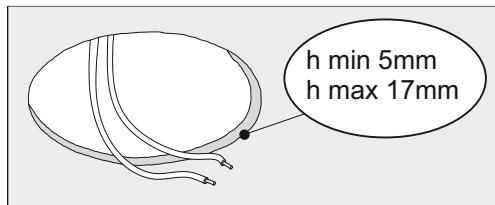


art. 6668 - 6669 - 6687 - 6688

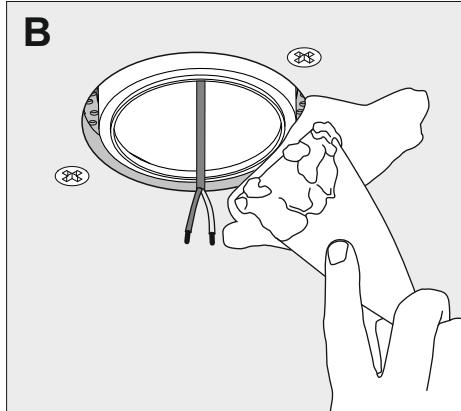
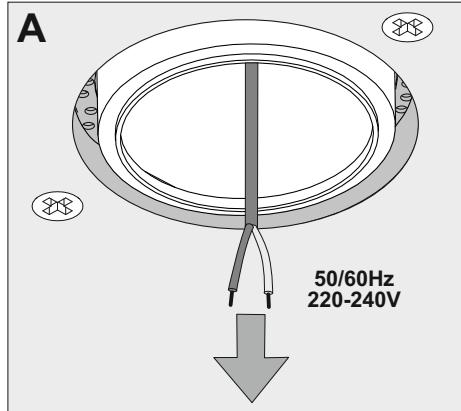


ATTENZIONE:
Agire con cautela nelle
fasi di stuccatura.
Si raccomanda l'utilizzo
di spatole idonee.

ATTENTION:
Use particular caution during
plastering operations. The use of able
trowel is strongly recommended.

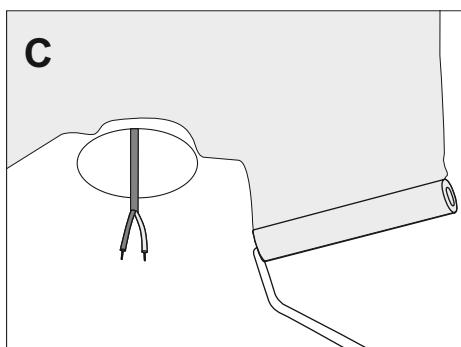

art. 6669 - 6688

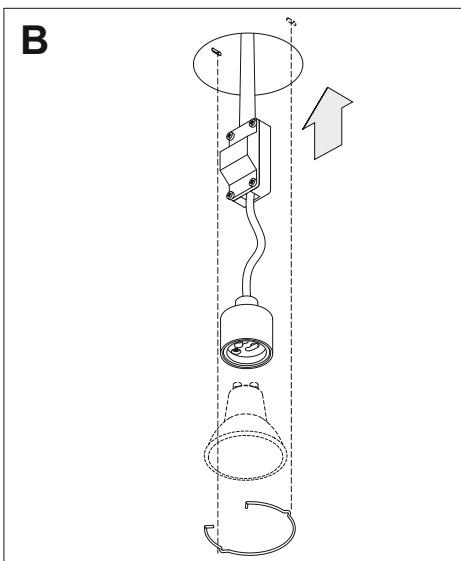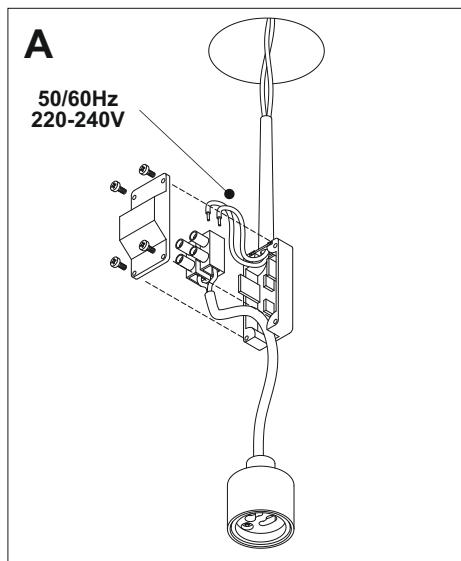


art. 6668 - 6687 +

0107/... COB LED

5,9W 17V 350mA DC

0108/... COB LED

8,7W 17,5V 500mA DC

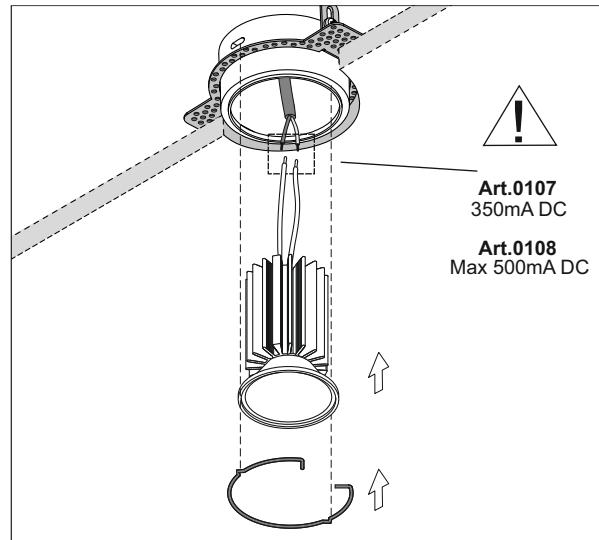

Rev. 06-2023

ALYA

Design: U.T. Egoluce

CE

made in Italy

Art.6669 50/60Hz 220-240V - 7W GU10 LED
Art.6668 +COB LED

MERAK

Design: U.T. Egoluce

Art.6688 50/60Hz 220-240V - 7W GU10 LED
Art.6687 +COB LED

Solo l'uso corretto delle istruzioni garantisce la sicurezza dell'apparecchio:

E' NECESSARIO CONSERVARLE

Disinserire la tensione prima di ogni intervento sull'apparecchio. Per un corretto montaggio vedere lo schema allegato. Durante l'installazione non ricoprire l'apparecchio con materiale isolante o similare. Intorno all'apparecchio deve essere mantenuta una zona di rispetto libera da materiali di almeno cm.5 dai lati. Per garantire una corrente costante, tutti i led di un circuito devono essere collegati in serie, un eventuale collegamento in parallelo (quello comunemente usato per le lampadine alogene) distrugge i led in poco tempo (6668, 6687). Una corrente troppo elevata distrugge i led in pochi secondi mentre una corrente troppo debole ne diminuisce drasticamente la resa luminosa (6668, 6687). Si consiglia di non eccedere nella lunghezza dei cavi tra alimentatore e led (max 20mt)(6668, 6687). E' vivamente sconsigliata l'installazione di interruttori tra alimentatore e led (6668, 6687). Una corretta installazione dei led di potenza deve essere fatta in ambienti aerati, lontani da fonti di calore (6668, 6687). Un impiego gravoso o la mancanza di circolazione d'aria non permettono un naturale scambio di calore e di conseguenza la temperatura potrebbe salire a valori pericolosi (6668, 6687). Anche gli alimentatori devono essere installati in luoghi areati, lontano da fonti di calore, un eventuale spegnimento dei led dopo qualche ora di funzionamento e la loro successiva riaccensione, indica l'intervento della protezione termica dell'alimentatore e quindi denota che l'installazione non è stata ben fatta (probabilmente, in un ambiente non sufficientemente areato)(6668, 6687). In caso di sostituzione utilizzare una lampadina di uguale tensione e potenza dell'originale (come da targhetta)(6669, 6688).

This equipment is guaranteed only if used as indicated in these instructions:

PRESERVE THIS INSTRUCTIONS

Before any operation on this equipment, disconnect the power supply. For a correct assembling see the here enclosed diagram. The fitting must not be covered with insulating material during the installation. An area clear of materials measuring up to 5 cm on the sides, must be kept around the light fixture. In order to grant a constant current, all leds must be connected in series, an eventual parallel connection commonly used for halogen lamps destroys the leds in a short time (6668, 6687). A too high current destroys the leds in few seconds while a too low current decreases drastically its light efficiency (6668, 6687). The cable length between the converter and led must be not longer than 20mt (6668, 6687). We advise You against switch installation between converter and led (6668, 6687). The leds must therefore be installed in aerated rooms, far from heat sources (6668, 6687). A situation of overworking or a lack of air circulation will not permit a natural dissipation of heat possibly leading to a dangerous rise of the temperature (6668, 6687). The led drivers must be necessarily installed in aerated rooms far from heat sources, as well, an eventual switching off of the led system after some working hours and the subsequent switching on again are caused by the intervention of the thermal protection of the driver, due to a possible wrong installation (i.e. in narrow and unaerated rooms) (6668, 6687). When replacing, use bulbs with identical voltage and power (check rating plate)(6669, 6688).

